

## Tutorial

### BURDA BLUETOOTH APP

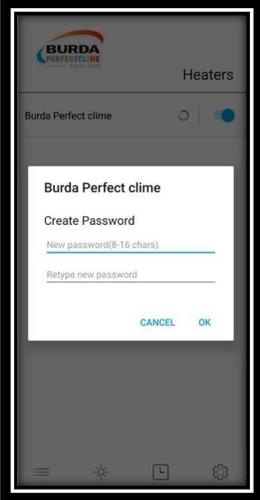


#### Einführung:

- Die App kann für alle Android- und iOS-Geräte heruntergeladen werden und ist kostenlos.
- Sie können bis zu acht Heizkörper pro App regulieren.
- In der App können Sie jede Heizung benennen.
- Die Wärmeregulierung ist stufenlos einstellbar.
- Die Reichweite der App beträgt ca. 15 m.
- In der App können Sie eine Neigungsempfindlichkeit einstellen, mit der Sie einstellen können, wie weit sich ein Kühler bewegen kann, bevor er automatisch ausgeschaltet wird. Bei 0% ist die Neigungsempfindlichkeit ausgeschaltet und der Kühler bleibt immer eingeschaltet. Bei 100% ist die Neigungsempfindlichkeit eingeschaltet und der Kühler schaltet sich mit minimaler Bewegung aus.
- Darüber hinaus verfügt die App über einen Timer, mit dem Sie einen Zeitpunkt einstellen können, zu dem der Kühler automatisch ausgeschaltet wird. Der Timer kann für jede Heizung individuell eingestellt werden.

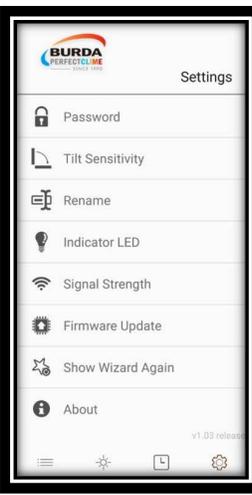
#### Introduction:

- The app can be downloaded for all Android and iOS devices and is free of charge.
- You can regulate up to eight radiators per app.
- In the app, you can name each heater.
- The heat regulation is infinitely variable
- The range of the app is 15 m.
- In the app you can set a tilt sensitivity, where you can adjust how far a radiator can move before it is switched off automatically. At 0% the tilt sensitivity is off and the radiator always remains on and at 100% the tilt sensitivity is on and the radiator turns off with minimal movement.
- In addition, the app has a timer where you can set a time at which the radiator is automatically turned off. The timer can be set individually for each heater.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auf der ersten Seite können Sie die Heizstrahler auswählen, die Sie steuern (aktivieren) möchten.</li> <li>2. Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie umbenennen.</li> <li>3. Wenn Sie mehr als einen Heizstrahler steuern möchten, können Sie diese in diesem Schritt mit der Anwendung verbinden.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. On the first page you can choose the heaters you want to control (activate).</li> <li>2. If you use the application for the first time, you have to rename it.</li> <li>3. If you have more than one heater you want to control, you can connect them to the application in this step.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sie können das Passwort für die von Ihnen gewählten Heizstrahler vergeben.</li> <li>5. Das Passwort der Heizung wird für die Zukunft gespeichert.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. You will be able to assign the password for the heater you have chosen.</li> <li>5. The password of the heater will be saved for the future.</li> </ol>

	<p>6. Sobald Sie das Passwort vergeben haben, werden die Heizstrahler mit der APP verbunden. Die Schaltfläche wird blau.</p>	<p>6. Once you have assigned the password you get connected to the heater. The button will turn blue.</p>
	<p>7. Auf der zweiten Seite können Sie den Heizstrahler auswählen, die Sie steuern möchten, indem Sie auf die Gerätebezeichnung auf dem Bildschirm klicken.</p>	<p>7. On the second page you can choose the heater you want to control by clicking on the heater.</p>

	<p>8. Sie können die Leistung durch Bewegen der <b>Taste</b> im Kreis regulieren.</p> <p>9. Wenn Sie die Heizung ausschalten möchten, können Sie die <b>EIN / AUS-Taste</b> drücken.</p>	<p>8. Then you will be able to regulate the power by moving the <b>button</b>.</p> <p>9. If you want to turn the heater off you can push the <b>ON/OFF</b> button.</p>
	<p>10. Auf der dritten Seite können Sie einen Timer (Zeitschaltuhr) einrichten.<sup>11</sup></p>	<p>10. On the third page you can set up a timer.</p>

	<p>11. Mit dem <b>Timer</b> können Sie eine Zeit einstellen, zu der der Heizstrahler automatisch ausgeschaltet wird.</p>	<p>11. The <b>Timer</b> allows you to set up a time on which the heater will be turned off automatically.</p>
	<p>12. Auf der letzten Seite können Sie verschiedene Einstellungen ändern, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Passwort ändern</li> <li>➤ Neigungsempfindlichkeit einstellen</li> <li>➤ Heizstrahler umbenennen</li> <li>➤ Informationen zur LED-Anzeige</li> <li>➤ Informationen zur Signalstärke</li> <li>➤ Firmware aktualisieren</li> <li>➤ Assistenten anzeigen</li> <li>➤ Informationen zu unser Unternehmen</li> </ul>	<p>12. On the last page you can change various settings like:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Change the password</li> <li>➤ Set up the tilt sensitivity</li> <li>➤ Rename the heater</li> <li>➤ Information about the LED Indicator</li> <li>➤ Information about the Signal Strength</li> <li>➤ Update the Firmware</li> <li>➤ Show the Wizard</li> <li>➤ Information about our company</li> </ul>